

Manuel d'installation pour coffre Titan Touring Arctic Cat 2012 châssis ProCross

Installation manual for Arctic Cat 2012 ProCross Titan Touring cargo box

Pour les modèles / For models: ProCross F LXR, ProCross F SNO PRO, ProCross F SNO PRO LIMITED, ProCross XF LXR, ProCross XF SNO PRO, ProCross XF SNO PRO LIMITED, ProCross XF SNO PRO HIGH COUNTRY



Merci de faire confiance aux produits RTK. Il est très facile d'installer ce produit sur votre véhicule récréatif. Vous n'avez qu'à suivre les étapes indiquées plus bas.

Thank you for your confidence in RTK products. It's easy to install this product on your recreational vehicle. Simply follow the steps listed below.

Liste de pièces et boulonneries/Lists of parts and bolts

A: 4 boulons/bolts 5/16 x 2 x 1/4



B: 4 boutons de fixation/fastening buttons



E: 4 écrous/nut



C: 4 espaceurs/spacers 1x1



F: 2 Plaques de fixation/Mounting plate



D: 4 rondelles/washer



1



2

Étape 1 / Step 1:

Placer une plaque de fixation (pièce F) comme gabarit de perçage sur l'extérieur du tunnel (photo 1) et percer 2 trous 5/16 de chaque côté du châssis (photo 2). La plaque de fixation doit être installée par la suite à l'intérieur du tunnel (comme montré sur la photo 3).

Place one mounting plate (part F) as a drilling template on the outside of the tunnel (photo 1) and drill 2 5/16 holes on each side of the chassis (photo 2). The mounting plate must then be installed on the outside of the tunnel (as shown in photo 3).

Étape 2 / Step 2:

Installer les 4 boulons (pièce A), les 4 boutons de fixation (pièce B) et les 4 espaceurs (pièce C) sur l'extérieur du tunnel (photo 4). Installer les plaques de fixation (pièce F), les 4 rondelles (pièce D) et les 4 écrous (pièce E) à l'intérieur du tunnel (photo 3). Bien serrer tous les écrous et boulons. Vous pouvez maintenant installer votre coffre Titan Touring en glissant le coffre dans les ouvertures avant (voir cercle rouge photo 5) et ensuite, descendre l'arrière du coffre fermement dans les fixations auto bloquante (voir flèche rouge photo 5).

Install the 4 bolts (part A), 4 fastening buttons (part B) and 4 spacers (part C) on the outside of the tunnel (photo 4). Install the mounting plates (part F), 4 washers (part D) and 4 nuts (part E) on the inside of the tunnel (photo 3). Ensure all nuts and bolts are tightly fastened. Install the Titan Touring cargo box by sliding the cargo box in the openings in front of the box (see red circle in photo 5) and then firmly push down on the back of the box into the self-locking bindings (see red arrow in photo 5).

IMPORTANT : VERROUILLEZ LE COFFRE EN TOUT TEMPS LORSQUE LE VÉHICULE EST EN FONCTION !
IMPORTANT: CARGO BOXES SHOULD BE LOCKED AT ALL TIMES WHILE VEHICLE IN MOTION !

DANGER : NE PAS TRANSPORTER DE MATIÈRES INFLAMMABLES TEL QUE DE L'ESSENCE, À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU COFFRE
DANGER : DO NOT CARRY FLAMMABLE MATERIALS SUCH AS GASOLINE CONTAINERS, INSIDE THE CARGO AREA.

Voici le schéma du montage des composants électriques pour les modèles avec lumières seulement (sur certains véhicules un relais est nécessaire) :
For the models with lights only: assembling scheme of the electrical components (a relay is required on certain vehicle) :

A- Connexion du filage des poignées chauffantes vers la batterie
A- Connect electric wire of heated grips (battery side)

Mise à la terre / Ground

Courant positif— accessoires
 Positive accessories—current

B- Connexion du filage des lumières
B- Connect electric wire of lights

Courant positif— accessoires
 Positive accessories—current

Lumières de freins / Parking light


Mise à la terre / Ground

La couleur des fils peut différer d'un véhicule à l'autre. Se fier vraiment à la description inscrite et non à la couleur du fil de votre véhicule pour le montage. L'installation par un technicien est recommandée. The colour of the wires can differ from vehicle model to another. For the assembly, you must trust the written description and not the colour of the wire of your vehicle. The installation by a technician is recommended.

3



4

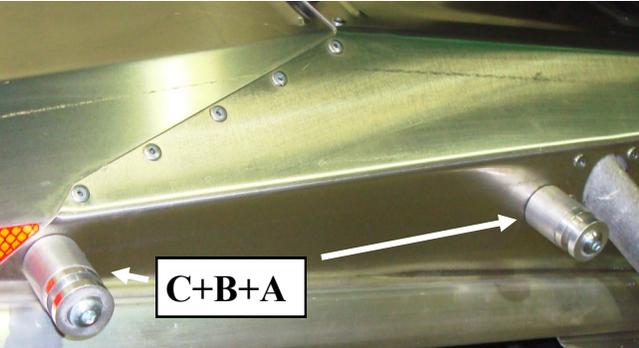

5

Pour maximiser le confort du passager, vous pouvez vous procurer les repose pied de luxe RTK

For optimum passenger comfort, you can obtain RTK deluxe footrests



Industries Rototek inc./
 Rototek Industries inc.
 418-860-3336
 www.rototek.com

Fabriqué au Canada
 Merci de votre intérêt
 pour nos produits

Made in Canada
 Thanks for your interest
 in our products